

GEBRAUCHS- ANWEISUNG




Damit Sie die Vorzüge Ihres Zentraltasters Centralis IB optimal nutzen können, bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung genau durchzulesen. Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 0 180 / 5 25 21 31 gerne zur Verfügung.

inteo Centralis IB

Centralis IB ist der Zentraltaster aus dem neuen inteo-Steuerprogramm von SOMFY, der Ihre elektrisch betriebenen Rollläden oder Außen-Jalousien manuell steuert.

1. Merkmale

Centralis IB



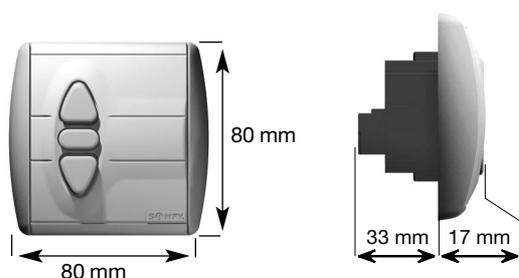


Artikel-Nummer: 710 203
Spannung Steuerleitung: SELV
Schutzgrad durch Gehäuse: IP 30
Schutzklasse: II
Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C
Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

2. Installation

Centralis IB ist zur Montage in einer Unterputz-Schaltdose 60 mm Ø oder passender Aufputz-Kappe geeignet.

2.1 Montage

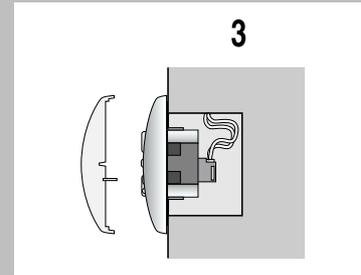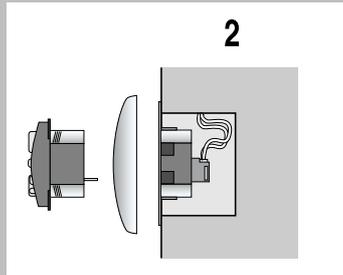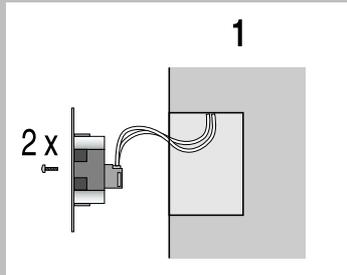


1. Anschlussleitungen werden an den Klemmen des Tragrahmens angeschlossen (Klemmenbelegung 2.2) und der Tragrahmen in der U.P.-Dose befestigt.

2. Centralis IB zusammen mit dem Abdeckrahmen in den Tragrahmen stecken.

3. Überprüfen der Laufrichtung und gegebenenfalls die entsprechenden Klemmen vertauschen.


4. Abdeckplatte aufdrücken.

2.2 Klemmenbelegung

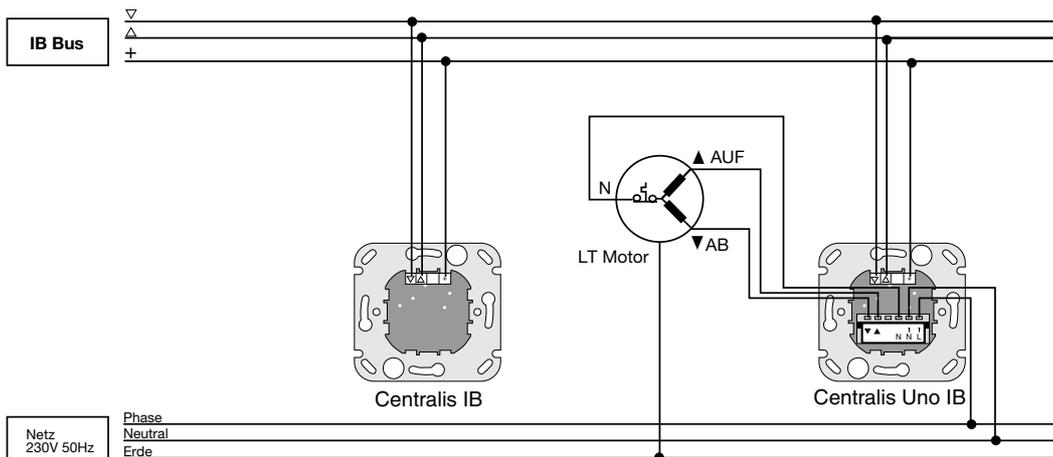

Klemmenbelegung


Steuerleitung Gemeinsam (+)
Steuerleitung AUF (Δ)
Steuerleitung AB (▽)

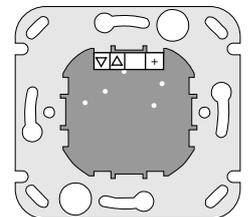

Centralis IB
Tragrahmen
Ansicht von hinten

3. Bedienung


Mit den Tasten AUF, AB und STOP können alle am Centralis IB angeschlossenen SOMFY-Motorsteuergeräte zentral bedient werden.

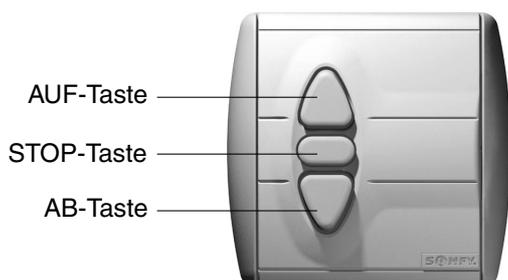

Der Centralis IB kann durch Betätigung der STOP-Taste den Antrieb nur anhalten. Eine Zwischenposition (IP-Position) kann weder eingelernt werden, noch ist es möglich die individuell eingelernten Zwischenpositionen der Motorsteuergeräte z.B. (Centralis Uno IB) aufzurufen.

4. Umstellung

Polarität

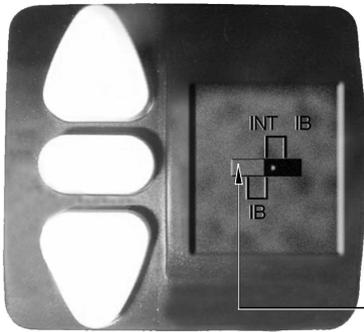

Jumper

Nur für Installateure

Die Standardeinstellung des Jumpers ist in Position 1 "IB". Durch umstecken des Jumpers in Position 2 "INT IB" kann die Polarität des Tasters gewechselt werden. Dies wird jedoch nur in Sonderfällen benötigt. Beispielsweise wenn Sie mit dem Zentraltaster Centralis Uno IB mehrere FTS-Systeme ansteuern möchten.

Was ist zu tun wenn:

| | |
|---|---|
| Die STOP-Taste funktioniert nicht. | Wechseln der Jumper-Position. |
| Zentraltaster Centralis IB funktioniert nicht | Korrekte Verkabelung der Busleitung überprüfen. |

